MANUAL DO USUÁRIO

LIQUIDIFICADOR CADENCE

LICUADORA CADENCE

LIQ320|LIQ327

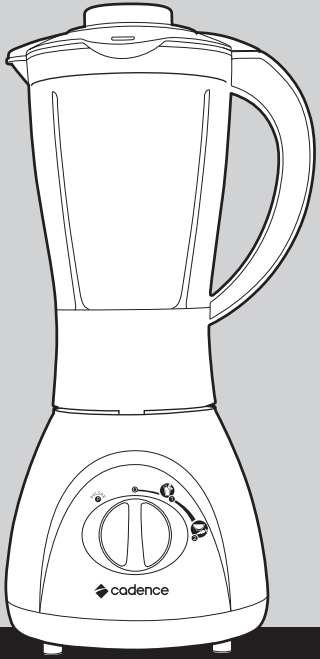

cadence

[M02 | 07022014]

Obrigado por adquirir o Liquidificador Cadence, modelo LIQ320 | LIQ327, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

• Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.

• Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

• Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

• Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.

• O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.

• Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.

• Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.

• Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.

• Não deixe o produto funcionando sem supervisão.

• Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.

• Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.

• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.

• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

• Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.

• Sempre remover o cabo elétrico da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.

• Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.

• Nunca coloque a mão dentro do copo quando o liquidificador estiver ligado à tomada.

• Antes de ligar o liquidificador certifique-se de que a tampa esteja bem travada.

• Não o utilize por mais de 1 minuto sem parar.

• Nunca toque nenhuma parte em movimento.

• Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.

• Se as lâminas ficarem presas, desligue o liquidificador antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as.

• Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.

• Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o liquidificador ligado.

• Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80˚C.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES

1	Sobretampa transparente
2	Tampa
3	Jarra
4	Alça do copo
5	Base
6	Seletor de velocidades
7	Cabo elétrico com plugue

3 BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADES

Figura 1

Posição Pulsar - Ideal para controlar melhor a duração e a frequência do processamento dos alimentos.

Para utilizá-la, gire o botão na posição Pulsar e mantenha-o pressionado pelo tempo necessário. Ao tirar o botão da opção Pulsar, o liquidificador para automaticamente.

Posição 0 - Nessa posição o liquidificador estará desligado.

Velocidade 1 - Para bater ingredientes de recheios, coberturas, farofas, saladas, patês, molhos, legumes, frutas, fazer sopas cremosas, etc.

Velocidade 2 - Para picar carnes frias, fazer vitaminas, bater sorvete, creme com leite, misturar massas e bolos para liquidificador, purês, mousses, para triturar ricotas e queijos macios, sucos concentrados, etc.

4 UTILIZANDO SEU LIQUIDIFICADOR

Figura 2

[1] Posicione a jarra sobre a base e gire no sentido horário até que ela encaixe por completo, ao final a alça deve estar virada para o lado direito, conforme a figura 2.

[2] Certifique-se que o liquidificador esteja na posição 0. Conecte o plugue em uma tomada com a mesma voltagem do liquidificador;

[3] Coloque os ingredientes no copo através da abertura da tampa.

[4] Tampe o copo, girando a tampa no sentido horário até travá-la.

[5] Gire o botão até a posição correspondente à velocidade desejada.

[6] Desligue o liquidificador girando o botão até a posição "0".

Importante:

- *O copo deve estar sempre tampado quando o liquidificador estiver em funcionamento. Isto irá evitar que os alimentos espirrem ou derramem.*
- *Não adicione líquidos ou ingredientes fervendo no copo do liquidificador. Deixe-os esfriar até 80`C para evitar danos aos acessórios.*

Observação:

- *Você pode mudar a velocidade sem desligar o aparelho. Basta girar o botão até a posição da velocidade desejada.*

5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Confirme que o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado da tomada.
- Limpe o copo do liquidificador com água morna e sabão neutro. Tenha muito cuidado com as lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxágue e seque.
- Limpe a base com um pano macio e nunca coloque-a na água ou debaixo da torneira com água.

Observações:

- Fica muito mais fácil se você limpar seu liquidificador imediatamente após o uso.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza.
- Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não danificá-los.
- Não deixe o cabo elétrico em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.
- Utilize o copo exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem em outro aparelho.
- Não utilize o copo se ele estiver quebrado ou trincado

F**unção Autolimpar**

Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Autolimpar.

- Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador.
- Gire o botão até a posição Pulsar por alguns segundos.
- Em seguida, enxágue o copo em água corrente.
- Repita a operação, se necessário.

6 CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu Liquidificador Cadence, Modelo LIQ320|LIQ327, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,
Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC
Fone: (47) 3347-9900
CEP: 88371-904 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200
CNPJ: 03106170/0002-24
Inscrição Estadual: 254.990.495

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

• *Los envoltorios plásticos y otros materiales del embalaje del producto deberán estar lejos del alcance de los niños y animales, para evitar ahogamiento al jugar o manipular tales residuos.*

• *Verificar si la tensión (voltaje) del producto es compatible con el enchufe a utilizar.*

• *Este producto no está destinado a la utilización por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del producto o estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.*

• *Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no estén jugando con el producto.*

• *Si el cable eléctrico está dañado, debe ser substituido por el fabricante o agente autorizado, a fin de evitar riesgos.*

• *Si el producto presenta marcas de caída o presenta cualquier tipo de daño en el cable eléctrico, en la clavija o en otros componentes, el mismo no deberá ser utilizado. Si el producto presenta cualquier defecto, la manutención deberá ser hecha por un servicio técnico autorizado Cadence.*

• *El cable de alimentación deberá estar libre, sin nada tensando o estirando.*

• *Nunca dejar el cable de alimentación en un lugar donde una persona pueda tropezar.*

• *No conectar el aparato en enchufes o extensiones sobrecargadas, la sobrecarga puede dañar los componentes y causar serios accidentes.*

• *Mantener el aparato y el cable eléctrico lejos de superficies calientes, luz del sol, de humedad y de superficies cortantes o similares.*

• *No dejar el producto funcionando sin vigilancia.*

• *No utilice el aparato sobre superficies encharcadas de líquidos a fin de evitar accidentes.*

• *Mantenga su aparato distante de superficies calientes, hornos, cocinas, brasas o fuego.*

• *Sugerimos estar calzado y sobre un piso seco cuando se utilizan productos eléctricos. No dejar el producto funcionando sin vigilancia.*

• *No utilizar accesorios que no sean originales del aparato. El uso de accesorios que no sean originales puede perjudicar el funcionamiento y causar daños al usuario y al producto.*

• *Nunca transportar el producto por el cable eléctrico.*

• *Siempre retirar el cable de alimentación del enchufe, tirando de la clavija, durante la limpieza y manutención del producto. Nunca tocar la clavija con las manos mojadas.*

• *Para protección contra descargas eléctricas y otros accidentes, no sumerja la base, la clavija o el cable de alimentación en el agua u otro líquido. No tocar en el cable de alimentación con las manos mojadas.*

• *Colocar su aparato solo sobre superficies planas, firmes, limpias y secas.*

• *Nunca colocar la mano dentro del vaso cuando la batidora esté conectada en el enchufe.*

• *Antes de conectar el producto asegúrese de que la tapa está bien bloqueada.*

• *No utilizar el aparato por más de 1 minuto seguido.*

• *Nunca tocar ninguna parte en movimiento.*

• *Tener mucho cuidado al manipular las cuchillas, ya que pueden causar heridas.*

• *Si las cuchillas se bloquean, desconectar la batidora antes de retirar los ingredientes que estén obstruyéndolas.*

• *No exceder del nivel máximo indicado en los accesorios.*

• *No utilizar ningún tipo de objeto para empujar el alimento contra las cuchillas con la batidora conectada.*

• *No adicionar al vaso ingredientes con temperatura superiores a 80˚C.*

2 COMPONENTES

1	*Sobretapa transparente*
2	*Tapa*
3	*Jarra*
4	*Asa del vaso*
5	*Base*
6	*Selector de velocidad*
7	*Cable eléctrico con clavija*

3 BOTÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD

Figura 1

Posición Pulsar - *Ideal para controlar mejor la duración y la frecuencia del procesado de los alimentos. Para utilizar, girar el botón a la posición P y mantener como máximo 1 minuto. Al tirar el botón de la opción P, la batidora se para automáticamente.*

Posición 0 - *En esta posición, la batidora se apaga.*

Posición 1 - *baja velocidad*

Posición 2 - *alta velocidad*

4 UTILIZANDO SU BATIDORA

Figura 2

1] Colocar la jarra en la base y girar hacia la derecha hasta que encaje por completo, el extremo del asa debe estar hacia el lado derecho, como se muestra en la figura 2.

[2] Conectar la clavija en un enchufe con el mismo voltaje que la batidora;

[3] Colocar los ingredientes en el vaso a través de la abertura de la tapa. [4]Tapar el vaso, girando la tapa en sentido anti horario hasta bloquear.

[5] Girar el botón a la posición que corresponde a la velocidad deseada.

[6] Apagar la batidora girando el botón a la posición “0”.

Importante:

• El vaso debe estar siempre tapado cuando la batidora está en funcionamiento. Esto evitará que los alimentos salpiquen o derramen.

• No adicionar liquidos o ingredientes hirviendo en el vaso de la batidora. Dejar enfriar hasta 80˚C para evitar daños a los accesorios.

Observación:

• Puede cambiar la velocidad sin necesidad de apagar el aparato. Basta girar el botón a la posición de velocidad deseada.

5 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

- Comprobar que la batidora está con la clavija desconecta del enchufe.
- Limpiar el vaso de la batidora con agua templada y jabón neutro. Tener mucho cuidado con las cuchillas, ya que pueden causar heridas. Enjuagar y secar.
- Limpiar la base con un paño suave y nunca colocar en el agua o debajo del grifo con agua.

Observaciones:

- Es mucho más fácil si limpia su batidora inmediatamente después del uso.
- No utilizar materiales abrasivos, como esponjas de acero o jabones, u objetos puntiagudos, para hacer la limpieza.
- No utilizar máquina lavavajillas para lavar los componentes o piezas de su batidora para no dañarlos.
- No dejar el cable de alimentación en contacto con superficies calientes o colgando encima de la mesa, o encimera, para no dañarlo.
- Utilizar el vaso exclusivamente con esta batidora. No debe ser usado para otro fin, ni en otro aparato.
- No utilizar el vaso si está roto o agrietado Función

Auto limpieza

Para facilitar la limpieza y evitar riesgos de heridas con las láminas, utilice la función Auto limpieza.

- Colocar 0,5 litros de agua fría o tibia con detergente en el vaso de la batidora.
- Girar el botón a la posición Pulsar por algunos segundos.
- En seguida, enjuagar el vaso en agua corriente.
- Repita la operación, si es necesario.